

調光卓 機 F153Ⅲ Ver.3.28 H29年 設置	・プリセットフェーダー : 60本×3段(フラッシュスイッチ付) *ジョイントにより 180本×1段使用可 ・サブマスターフェーダー : 20本×50ページ サブマスターにチャンネルマスター・フリーマスター・段マスター割り付け可 ・記憶プリセットシーン数 : 1000シーン ・エフェクトパターン数 : 50パターン×99ステップ (トータル1000ステップまで) ・17型LCDディスプレイ : 1台 ・制御信号:DMX-512 制御チャンネル数:1024ch ・JASCⅡ(USB対応 フロッピー不可) ・DMX外部持込卓使用可 ・パッチアウト可
調光室位置	4F 正面効果室

名称	内容	器具名	備考
SL(サス)	30A 9回路 コンセント20AC型(内、直/調切替3回路) 100V 直回路 20AC型×2 DMX出力×1 1kw凸×8 1kw7フレネル×14	最大吊荷量185kg ハトン長さ9.5m LNC-250-1000w FX-8Ⅱ 1000w	丸茂製 松村製
BL(ポーター)	LEDポーターライト×8台 (中×6 上下×2) RGB+W LEDモジュール2灯4色構成 4ch制御 30A 6回路 コンセント30AC型 100V 直回路 20AC型×2 DMX出力×1 1kw7フレネル×6	最大吊荷量123kg ハトン長さ10.8m BL-LED 167w FX-8Ⅱ 1000w	松村製 松村製
コンダクターライト	30A 2回路 コンセント20AC型 ソースフォー19°×2	Source Four 419	ETC
第1天井反射板ライト	LED 108w×22灯 7回路	CR-W-LEDⅡ-500/F	松村製
第2天井反射板ライト	LED 108w×6灯 2回路	CR-W-LEDⅡ-300/F	松村製
客席ダウンライト	LEDダウンライト 4回路 白熱球シャンデリア4回路		パナソニック製
客席ウォールコンセント	100V直回路 下上各2回路(30AC型)		
シーリングライト	14回路(30A) コンセント20AC型(内、直/調切替3回路) DMX出力×1 1000W凸×26 750Wソースフォーズーム×4(25°~50°)	LNC-250-1000w Source Four Zoom	丸茂製 ETC
舞台袖フロアコンセント(上・下共通)	5回路(30AC型) 100V直回路(60AC型×1)		
舞台袖ウォールコンセント	下上各2回路(30AC型)		
舞台袖DMXコネクタ	DMX出力×1 ・DMX入力×1 ※(下手袖のみ)		
舞台フロアコンセント	16回路(30AC型)		
ギャラリーコンセント	下上各2回路(20AC型)		
効果室内コンセント	30A 2回路 コンセント30AC型		
ピンスポットライト	1kw クセノン ピンスポットライト 2台 ※4F効果室内 正面		

下手袖 倉庫

延長コード	変換コード	アクセサリ
30C-30C/L5.0m×2	30C-20C/L2.0m×3	丸台スタンド(2段)×2
30C-30C/L10.0m×2	30C-20C 分岐/2又×2	平置きベース×16
30C-30C/L20.0m×1	30C 分岐/2又×2	ハンガー×4
20C-20C/L3.0m×4	60C-30C /×2	
20C-20C/L5.0m×3	30C-平行 /×1	1kw凸レンズ スポットライト×4

シーリングスポット室

延長・変換コード
20C-20C/L3.0m×3
20C-20C/L5.0m×4
20C 分岐/2又×2

※T型延長ケーブル・変換はありません。

※移動器材につきましては基本 大ホール常設となります。

状況により、催し物が大ホールとかきになった場合、ご使用できないこともあります。!(大ホール常設ケーブル類も同様)

名称	数量	型番	メーカー	備考	格納場所			
1kw凸レンズ	35	LNC2-250-1000w	丸茂	スタント付 各12台	1~4SUS			
	10				上手袖 棚			
	24				下上舞台袖			
1kwフレネルレンズ	32	FX-8 II 1000w	松村		1~4SUS			
	20				上手袖 棚			
1kwフレネルレンズ	22	FQB-1000w	丸茂		奈落			
1.5kwフレネル	20	FQ-1500w			上手袖 棚			
500w凸レンズ	12	CS-6 500w	松村		上手袖 棚			
500wフレネルレンズ	12	FS-6 500w			上手袖 棚			
500w(弾丸)	10	FP-500w	丸茂		上手袖 棚			
1kwパ°ーライト (M)	22	PAR-64	東芝		5SUS			
	18				上手倉庫			
1kwパ°ーライト (N)	12				5SUS			
	18				上手倉庫			
500wパ°ーライト (VN)	12					上手倉庫		
ITO 650w	22				ITO-650w	丸茂	アイリス付×2台含む	上手袖 棚
750wソースフォー	19°				8	ETC		
	26°				10			
	36°	18						
	50°	10						
575wソースフォー	36°	12						
1kwエフェクトマシーン	8	EQS	東芝	ショートアーム×2台含む	上手倉庫			
ディスクマシーン	2	EDM						
スパイラルマシーン	2	ESM						
カレイドマシーン	2	EKM						
フィルムマシーン	2	EFM-2						
スライドキャリアマスク	8	ESC						
先玉	各6	OL-4.6.8						
	2	OL-10						
波マシーン	4	NA-1000w	丸茂	500w×2				
パンチライト	4	BNQ-500w						
マルチストロボ	2	KM-14	東京舞台					
LEDストロボ	2	SL eSTROBE 130 LED	PHILIPS		奈落			
ミラーボール	各1	吊型・置型	日照	Φ450	奈落			
ミラーボール 変速DMX制御	1	吊型		Φ450	上手倉庫			

ブームスタント(3段使用)	4	H: 下段より1570mm, 2630mm, 3600mm		丸パイプφ42.7mm	舞台上手×2 奈落×2
ハイスタント	4				舞台上手
ロースタント	4				上手倉庫
丸台スタント(2段階)	22				下上袖 各12台
平置ベース	44				舞台上手
ロングハンガー	12				
自在ハンガー	12				
三連アーム	8				
鉄ハンガー	55				
クイックハンガー	30				
クランプハンガー	16				
ステージスポット(SS)	24	LNC2-250-1000w		キャスター付	下上袖 各12台
バンドア(6・8インチ)	各12				舞台上手
介錯棒	4				舞台上手
Genie(高所作業台)	1	Genie AWP-30S			

### 延長ケーブル(場所:大ホール)

30C-30C つなぎ	5m	15
	10m	10
	20m	4
30C 分岐	2又	10
30C-20C つなぎ	2m	20
	5m	48
	10m	20
30C-20C 分岐	2又	20
	3又	5
20C-20C つなぎ	2m	35
	3m	12
	4m	12
	5m	18
	10m	8
	15m	4
20C 分岐	2又	30

### 変換・特殊ケーブル(場所:大ホール)

60C-30C	8
30C-平行Box	4
30C-平行	2
20C-平行Box	5
平行-20C	4
30C-20C マルチ4ch 5m	4

※T型延長ケーブル・変換はありません。

※資料は予告なく変更することがあります。

ご利用前にご確認ください。

〒180-0006


東京都武蔵野市中町 3-9-11

**武蔵野市民文化会館**

TEL 0422-54-8822


FAX 0422-54-2014

舞台事務室(直通) FAX:0422-27-8753

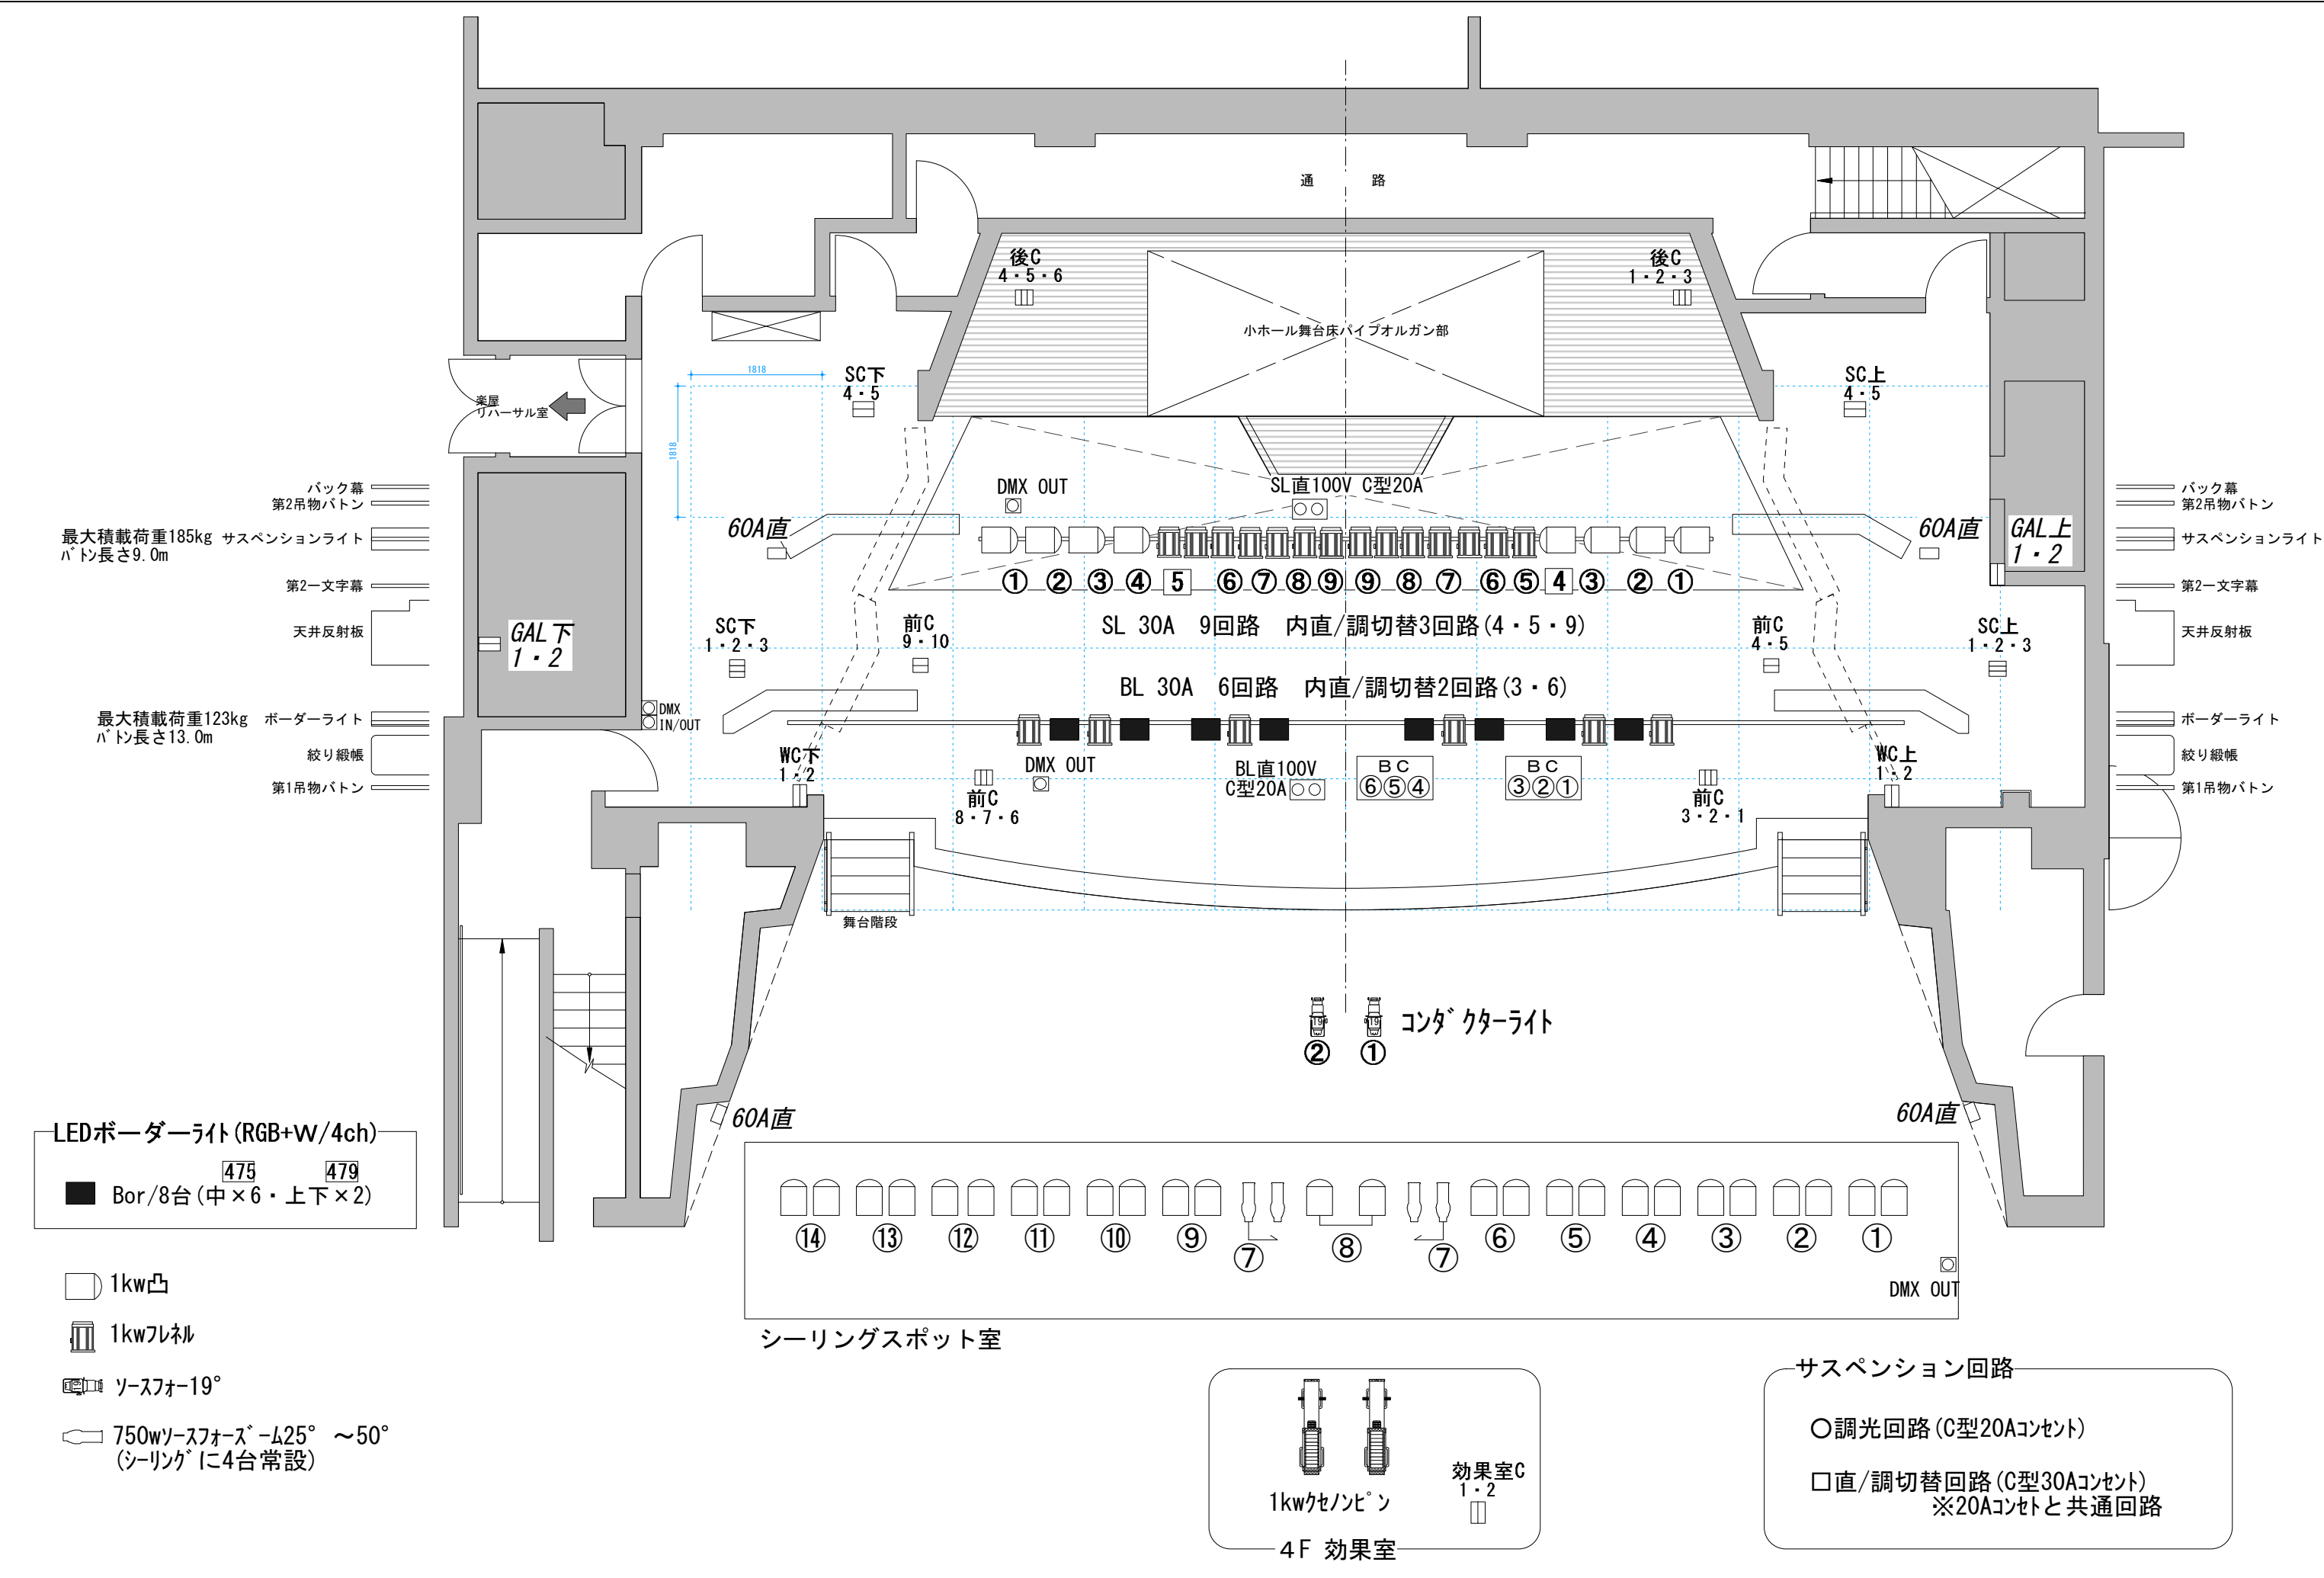

# 小ホールLED音響反射板ライト系統図

※ 器具：2天反×6台/CR-W-LEDⅡ-300/F(2) (300W相当)  
 1天反×22台/CR-W-LEDⅡ-500/F(1) (500W相当)

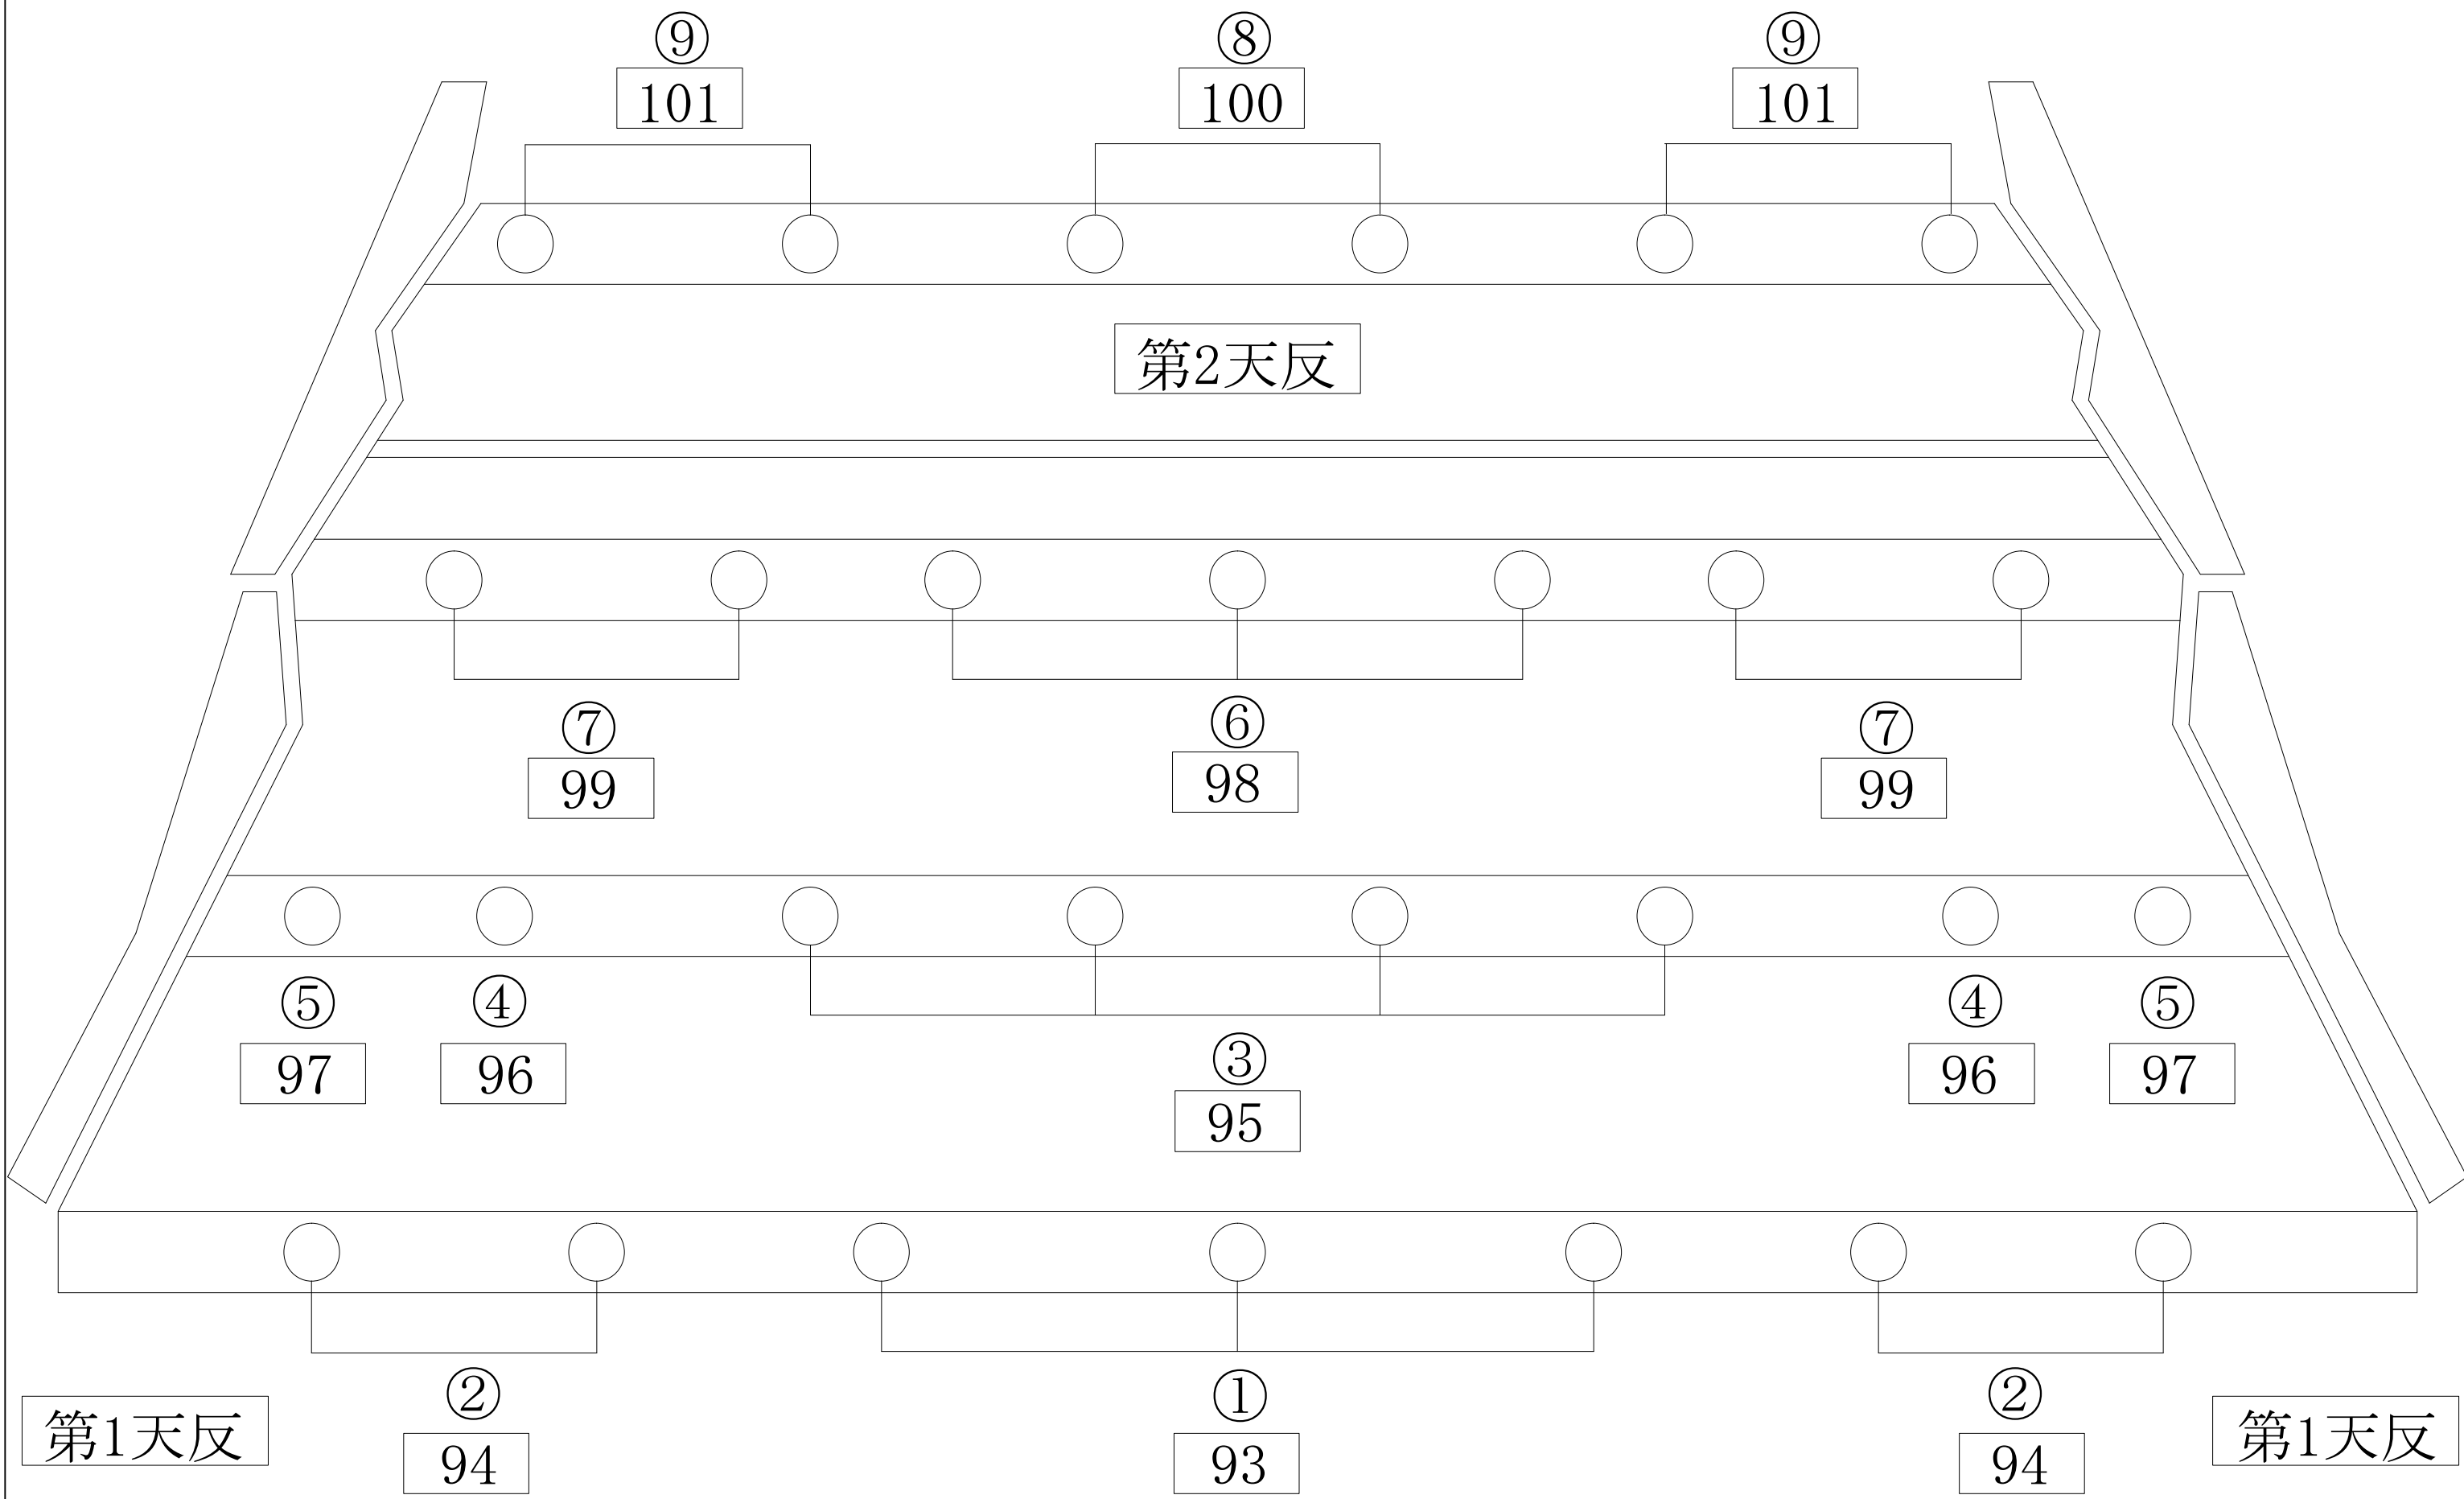

第1天反

第1天反

DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称
1	SL-1	35	GAL上-2	69	客席:CH-1	103		137		171		205		239	
2	SL-2	36	SC下-1	70	客席:CH-2	104		138		172		206		240	
3	SL-3	37	SC下-2	71	客席:CH-3	105		139		173		207		241	
4	SL-4	38	SC下-3	72	客席:CH-4	106		140		174		208		242	
5	SL-5	39	SC下-4	73	-	107		141		175		209		243	
6	SL-6	40	SC下-5	74	-	108		142		176		210		244	
7	SL-7	41	SC上-1	75	-	109		143		177		211		245	
8	SL-8	42	SC上-2	76	-	110		144		178		212		246	
9	SL-9	43	SC上-3	77		111		145		179		213		247	
10	BC-1	44	SC上-4	78		112		146		180		214		248	
11	BC-2	45	SC上-5	79		113		147		181		215		249	
12	BC-3	46	前C上-1	80		114		148		182		216		250	
13	BC-4	47	前C上-2	81	客席:DL-1	115		149		183		217		251	
14	BC-5	48	前C上-3	82	客席:DL-2	116		150		184		218		252	
15	BC-6	49	中C上-1	83	客席:DL-3	117		151		185		219		253	
16	CON-1	50	中C上-2	84	客席:DL-4	118		152		186		220		254	
17	CON-2	51	前C下-1	85		119		153		187		221		255	
18	CL-1	52	前C下-2	86		120		154		188		222		256	
19	CL-2	53	前C下-3	87		121		155		189		223		257	
20	CL-3	54	中C下-1	88		122		156		190		224		258	
21	CL-4	55	中C下-2	89		123		157		191		225		259	
22	CL-5	56	後C上-1	90		124		158		192		226		260	
23	CL-6	57	後C上-2	91		125		159		193		227		261	
24	CL-7	58	後C上-3	92		126		160		194		228		262	
25	CL-8	59	後C下-1	93	天反-1内	127		161		195		229		263	
26	CL-9	60	後C下-2	94	天反-1外	128		162		196		230		264	
27	CL-10	61	後C下-3	95	天反-2内	129		163		197		231		265	
28	CL-11	62	WC下-1	96	天反-2外	130		164		198		232		266	
29	CL-12	63	WC下-2	97	天反-2大外	131		165		199		233		267	
30	CL-13	64	WC上-1	98	天反-4内	132		166		200		234		268	
31	CL-14	65	WC上-2	99	天反-4外	133		167		201		235		269	
32	GAL下-1	66	効果室C-1	100	天反-4内	134		168		202		236		270	
33	GAL下-2	67	効果室C-2	101	天反-4外	135		169		203		237		271	
34	GAL上-1	68	-	102		136		170		204		238		272	
273		307		341		375		409		443		477	BL中-B	511	
274		308		342		376		410		444		478	BL中-W	512	
275		309		343		377		411		445		479	BL上下-R		
276		310		344		378		412		446		480	BL上下-G		
277		311		345		379		413		447		481	BL上下-B		
278		312		346		380		414		448		482	BL上下-W		
279		313		347		381		415		449		483			
280		314		348		382		416		450		484			
281		315		349		383		417		451		485			
282		316		350		384		418		452		486			
283		317		351		385		419		453		487			
284		318		352		386		420		454		488			
285		319		353		387		421		455		489			
286		320		354		388		422		456		490			
287		321		355		389		423		457		491			
288		322		356		390		424		458		492			
289		323		357		391		425		459		493			
290		324		358		392		426		460		494			
291		325		359		393		427		461		495			
292		326		360		394		428		462		496			
293		327		361		395		429		463		497			
294		328		362		396		430		464		498			
295		329		363		397		431		465		499			
296		330		364		398		432		466		500			
297		331		365		399		433		467		501			
298		332		366		400		434		468		502			
299		333		367		401		435		469		503			
300		334		368		402		436		470		504			
301		335		369		403		437		471		505			
302		336		370		404		438		472		506			
303		337		371		405		439		473		507			
304		338		372		406		440		474		508			
305		339		373		407		441		475	BL中-R	509			
306		340		374		408		442		476	BL中-G	510			